



前面板 (安裝於門扇外)

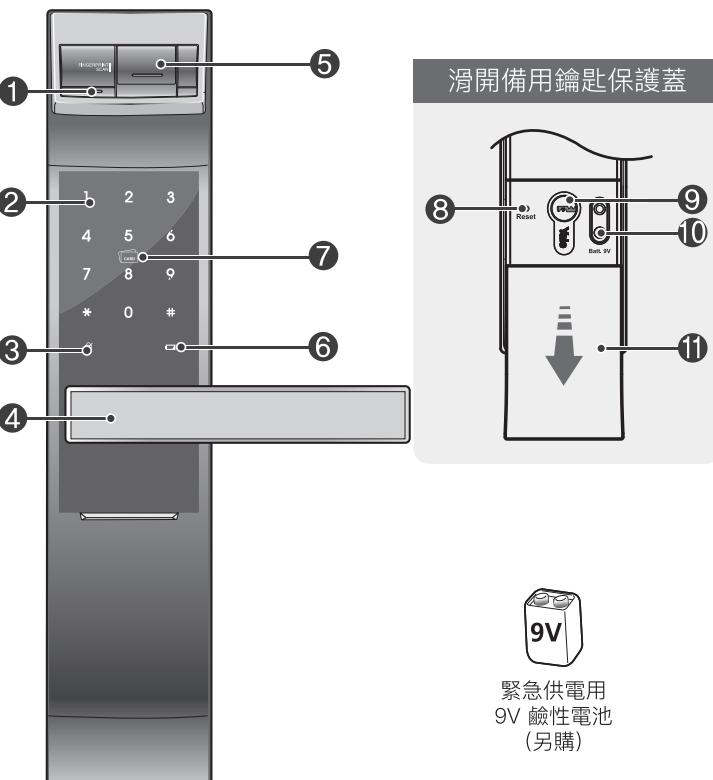

後面板 (安裝於門扇內)

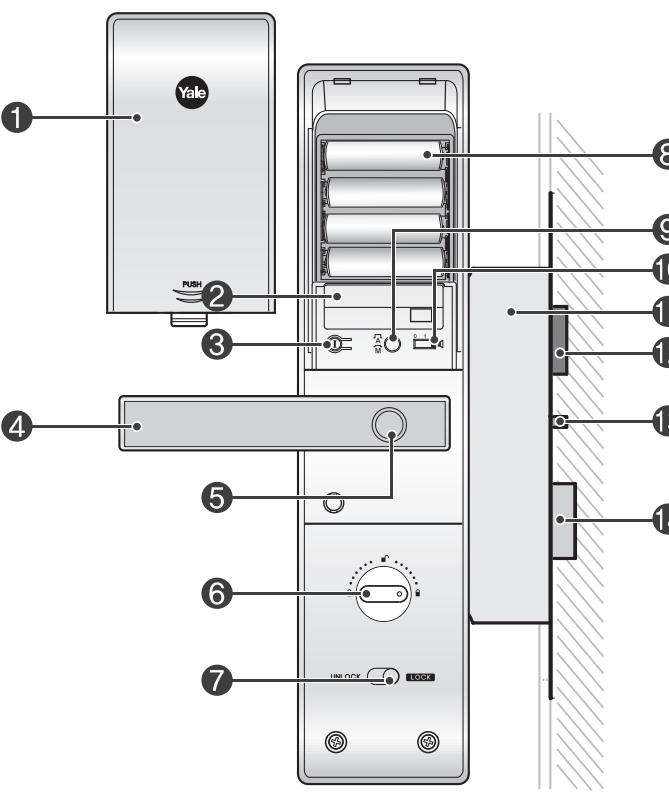


圖示說明


- 使用者密碼：一般模式下的密碼，最基本的密碼。
- 管理者密碼：轉換為安全模式時，為了設定各項功能，需要輸入的管理密碼。
- 訪客密碼：與使用者密碼不同，僅供訪客解鎖、上鎖使用。
- 一次性密碼：只可使用一次，使用後即失效。
- 使用者編號：進階模式下登記使用者時，使用者編號可用於區別不同使用者，並提供個人密碼。

	用手掌觸碰熱感應鍵盤
*	按 * 號鍵
#	按 # 號鍵
(I)	打開電池滑蓋，按 (I) 登記鍵
CARD	登記卡片
	輸入指紋
U PIN CODE	使用者密碼 (4 ~ 10 位)
M PIN CODE	管理者密碼 (4 ~ 10 位)
V PIN CODE	訪客密碼 (4 位數字)
O PIN CODE	一次性密碼 (4 位數字)
UN	使用者密碼 (2 位數字)
	新增功能預留區

產品構成

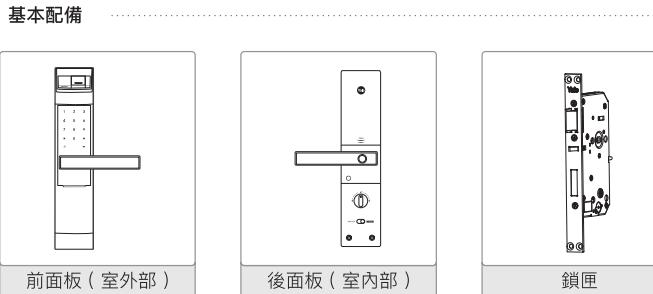

其它附件

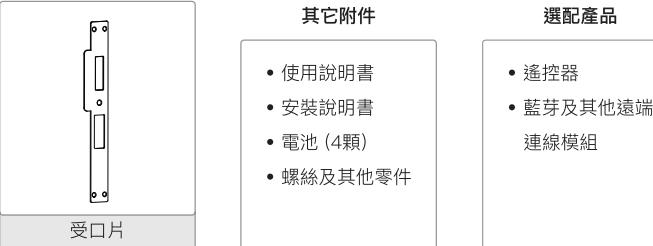

產品規格

零件	規格	備註
前面板 (室外部)	68(W) X 340(H) X 40.18(D)	操作溫度：-15 ~ 55°C
後面板 (室內部)	72(W) X 344(H) X 36(D)	
電池	1.5V AA (LR6) 鹼性電池 4 顆	
遙控器	無線	選配
選配 產品	藍芽及其他遠端連線模組	無線 選配

* 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。

快速選單 (一般模式)


一般模式下，使用「使用者密碼」即可進行功能設定。出廠設定為一般模式。

使用者密碼												* 返回上一頁 / (I) 完成登記
登記 (I) U PIN CODE (I) 使用者密碼												最多 40 張
登記 (I) CARD (I)												最多 20 組
登記 (I) * # Fingerprint (I) 指紋識取 3 次												
訪客密碼												
登記 U PIN CODE (I) 1 # 2 # 3 # V PIN CODE # * 或 (I)												一次使用後自動失效
刪除 U PIN CODE (I) 2 # 3 # U PIN CODE # * 或 (I)												
一次性密碼												
登記 U PIN CODE (I) 2 # 1 # 0 # * 或 (I)												
刪除 M PIN CODE (I) 3 # 2 # U PIN CODE # * 或 (I)												
刪除所有指紋 / 卡片												
刪除指紋 U PIN CODE (I) 3 # 1 # U PIN CODE # * 或 (I)												
刪除卡片 U PIN CODE (I) 2 # 1 # U PIN CODE # * 或 (I)												


密碼開鎖



指紋開鎖

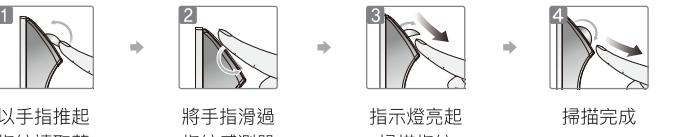

安全把手 / 緊急快開功能設定

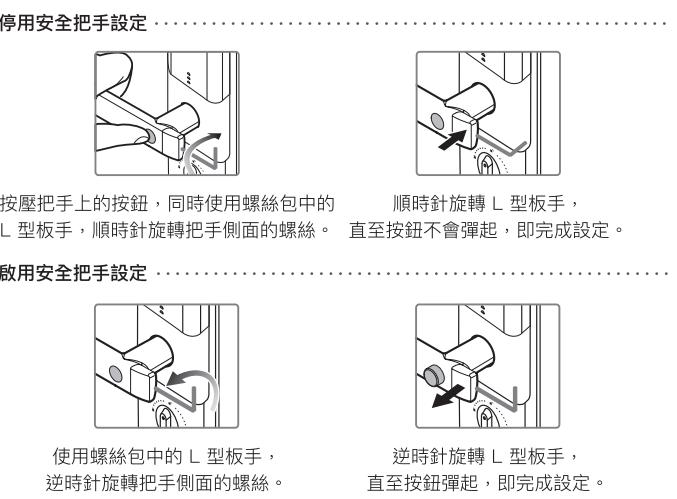

功能設置

藍牙模組 (另購)

設置藍牙模組，使用者可以用手機開門 / 關門。

三分鐘鎖定功能

連續 5 次輸入無效的指紋、密碼或卡片，電子鎖自動失效 3 分鐘。

虛位密碼功能

一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字、不限字數，皆可正常開啟門鎖。此功能可大大降低密碼外洩的可能性。

智慧熱感應鍵盤

通過密碼鍵上的 12 位數字與符號，反映電子鎖的動作狀態。

安全把手

獨家專利技術，同時按壓安全按鈕及下壓把手才可開門，避免門鎖誤開或是不肖宵小試圖破解的可能。

一般模式與安全模式切換

操作方法	U PIN CODE	(I)	4	#	1	#	M PIN CODE	#	M PIN CODE	管理者密碼	重複管理者密碼
語言設置	韓語						1 # * 或 (I)				
	簡體中文						2 # * 或 (I)				
	英文						3 # * 或 (I)				
	繁體中文						4 # * 或 (I)				

* 語音提示功能

動作時用語音提示動作狀態和設置方法，使用更加便利。

* 切換模式後，所有已登記的卡片、指紋、及密碼都會失效。

室內 / 室外開門

室外開門



轉動把手，門開啟。

室內開門



按住安全快開按鈕並轉動室內把手，門開啟。

內部強制鎖定裝置



在門關閉狀態下，選擇 [內部強制鎖定按鍵] 到 "LOCK" 位置。

靜音模式開鎖


沒有動作提示音，使用方便（觸摸密碼鍵 3 秒後輸入密碼等開門）



手掌觸摸 靜音模式啟動輸入使用者密碼鍵 3 秒


鎖門

自動鎖定狀態下 室內 / 室外鎖門



5 SEC 本產品內裝感應器，關門時 5 秒內自動鎖定。

手動鎖定狀態下

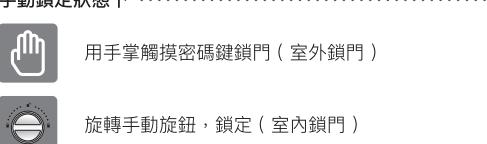

用手掌觸摸密碼鍵鎖門（室外鎖門）

旋轉手動旋鈕，鎖定（室內鎖門）



產品使用說明書

YDM7116

自動 / 手動鎖定設定	
自動鎖定	按 [自動 / 手動鎖定按鈕]，設置為 [A] 狀態
手動鎖定	按 [自動 / 手動鎖定按鈕]，設置為 [M] 狀態
虛位密碼功能 (進階模式下，沒有虛位密碼功能)	
手掌輕觸螢幕	輸入任何 (虛位) 數字和使用者密碼
手掌輕觸螢幕	輸入使用者密碼和任何虛位數字以開鎖
外部強制鎖定 設置 / 解除	
使用指紋設置外部強制鎖定	指紋掃描成功後，長按 * 鍵 5 秒，聽見三聲嘩 (Bi-k) 音後，設定成功。
使用密碼設置外部強制鎖定	手掌輕觸鍵盤後，輸入使用者密碼，再長按 * 鍵 5 秒，聽見三聲嘩 (Bi-k) 音後，設定成功。
使用卡鑰匙設置外部強制鎖定	使用已登記的卡片置於卡片感應區 5 秒，聽見三聲嘩 (Bi-k) 音後，設定成功。
解除外部強制鎖定	已設定外部強制鎖時，從室外正常開門，外部強制鎖定自動解除。

聲音調節	
操作音量大小根據音量調節設定調節	
三分鐘鎖定狀態	輸入沒有登記的指紋或密碼連續 5 次，自動開啟 3 分鐘鎖定功能，電子鎖停止一切動作。
解除三分鐘鎖定	方法 ① - 從室內開門 方法 ② - 用機械鑰匙開門 方法 ③ - 常按登記鍵 (I)
警報功能	入侵破損警報 入侵：關門狀態下，企圖破壞鎖體時發出警報。 破損：強制分離室外鎖時發出警報。 解除入侵 • 破損警報 方法 ① - 輸入已登記的使用者密碼 方法 ② - 輸入已登記的指紋 方法 ③ - 掃描已登記的卡片

緊急外接電源的使用 (9V 電池的使用)	
連接 9V 電池開門	→ 觸按門鎖的觸摸螢幕
輸入已登記的使用者密碼	
掃描已登記的觸摸螢幕或按 * 鍵結束	
電池更換方法	
電池使用壽命 本產品使用 4 顆 1.5V 鹼性 AA 電池。 每天使用 10 次為標準可使用 1 年。 (建議使用市售檢測合格之電池；環境中溫度、濕度、使用頻率等不同皆可能影響電池壽命)	
更換電池提示 使用本產品時，如有提示音樂和電池更換警告燈閃爍著紅色燈，要更換全部電池。	
長期不使用時，請取出電池手動上鎖，已防電池漏液，腐蝕產品	
藍芽及其他遠端連線模組 (另售)	
安裝模組後可使用遙控器或其他電子設備開門 1. 打開電池滑蓋 2. 安裝模組 3. 安裝電池 4. 有 [Di- li- ling] 音即安裝成功 5. 安裝電池滑蓋	

安全模式																													
安全模式下僅管理者可以設置電子鎖各項功能，及設定其他使用者出入權限，可靈活管理使用者密碼 (30 個) 、卡片 (40 張) 、指紋 (20 個) 及一次性密碼。																													
管理者密碼變更																													
* 返回上一頁 / ① 完成登記																													
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>M</td><td>①</td><td>1</td><td>#</td><td>M</td><td>#</td><td>M</td><td>#</td><td>*</td><td>或</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	M	①	1	#	M	#	M	#	*	或	I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																
M	①	1	#	M	#	M	#	*	或	I																			
使用者密碼																													
UN 01 ~ 30																													
<table border="1"> <tr><td>M</td><td>①</td><td>2</td><td>#</td><td>1</td><td>#</td><td>UN</td><td>#</td><td>U</td><td>#</td><td>*</td><td>或</td><td>I</td></tr> </table>		M	①	2	#	1	#	UN	#	U	#	*	或	I															
M	①	2	#	1	#	UN	#	U	#	*	或	I																	
刪除																													
<table border="1"> <tr><td>M</td><td>①</td><td>3</td><td>#</td><td>1</td><td>#</td><td>1</td><td>#</td><td>UN</td><td>#</td><td>*</td><td>或</td><td>I</td></tr> </table>		M	①	3	#	1	#	1	#	UN	#	*	或	I															
M	①	3	#	1	#	1	#	UN	#	*	或	I																	
指紋																													
最多 20 組																													
<table border="1"> <tr><td>M</td><td>①</td><td>3</td><td>#</td><td>1</td><td>#</td><td>1</td><td>#</td><td>UN</td><td>#</td><td>*</td><td>或</td><td>I</td></tr> </table>		M	①	3	#	1	#	1	#	UN	#	*	或	I															
M	①	3	#	1	#	1	#	UN	#	*	或	I																	
刪除																													
<table border="1"> <tr><td>M</td><td>①</td><td>3</td><td>#</td><td>2</td><td>#</td><td>1</td><td>#</td><td>UN</td><td>#</td><td>*</td><td>或</td><td>I</td></tr> </table>		M	①	3	#	2	#	1	#	UN	#	*	或	I															
M	①	3	#	2	#	1	#	UN	#	*	或	I																	
卡片																													
最多 40 張																													
<table border="1"> <tr><td>M</td><td>①</td><td>3</td><td>#</td><td>2</td><td>#</td><td>1</td><td>#</td><td>UN</td><td>#</td><td>*</td><td>或</td><td>I</td></tr> </table>		M	①	3	#	2	#	1	#	UN	#	*	或	I															
M	①	3	#	2	#	1	#	UN	#	*	或	I																	
刪除																													
<table border="1"> <tr><td>M</td><td>①</td><td>5</td><td>#</td><td>M</td><td>#</td><td>*</td><td>或</td><td>I</td></tr> </table>		M	①	5	#	M	#	*	或	I																			
M	①	5	#	M	#	*	或	I																					
一次性密碼																													
一次使用後自動失效																													
<table border="1"> <tr><td>M</td><td>①</td><td>4</td><td>#</td><td>1</td><td>#</td><td>0</td><td>#</td><td>*</td><td>或</td><td>I</td></tr> </table>		M	①	4	#	1	#	0	#	*	或	I																	
M	①	4	#	1	#	0	#	*	或	I																			
刪除所有登記內容																													
<table border="1"> <tr><td>M</td><td>①</td><td>5</td><td>#</td><td>M</td><td>#</td><td>*</td><td>或</td><td>I</td></tr> </table>		M	①	5	#	M	#	*	或	I																			
M	①	5	#	M	#	*	或	I																					
一般模式與安全模式切換																													
<table border="1"> <tr><td>M</td><td>①</td><td>6</td><td>#</td><td>1</td><td>#</td><td>U</td><td>#</td><td>U</td><td>或</td><td>I</td></tr> </table>		M	①	6	#	1	#	U	#	U	或	I																	
M	①	6	#	1	#	U	#	U	或	I																			
操作方法																													
<table border="1"> <tr><td>M</td><td>①</td><td>6</td><td>#</td><td>1</td><td>#</td><td>U</td><td>#</td><td>U</td><td>或</td><td>I</td></tr> </table>		M	①	6	#	1	#	U	#	U	或	I																	
M	①	6	#	1	#	U	#	U	或	I																			

日常使用注意事項	
	請勿將門鎖安裝到易受雨雪天氣影響的戶外環境，以免受損。
	請勿嘗試自行拆解門鎖，以免出現不必要的損壞。
	請勿用含苯類成分或燃油成分的液體擦拭門鎖。
	請勿用硬物或重物敲擊門鎖。

注意事項及參考事項	
<ul style="list-style-type: none"> 指紋最多可輸入 20 個 (一般模式 / 安全模式相同)。 手上沾水或有異物時可能無法辨識指紋。 已登記的指紋也可重複登記。 登記指紋發生錯誤時，請重新開始登記指紋，登記完成後 20 秒內無異常即登記成功。 登記使用者密碼或指紋後，請確認門是否可以正常開啟。 為了防止指紋無法辨識，請務必登記使用者密碼。 更換密碼或第一次登記指紋時，請在開門狀態下登記。 密碼更換成功後，舊密碼自動刪除。 請定期更換密碼 (三個月左右)，密碼洩露時請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，公司概不負責。 關閉提示音時，警報與錯誤提示音正常動作。 設置自動鎖定狀態後，請再次確認門是否正常上鎖。 在內部強制鎖定狀態下，室外無法開門包括密碼、卡片等。 外部強制鎖定狀態下，室內開門會發出警報。 外部強制鎖定狀態下室外正常開門後，外部強制鎖定自動解除。 自動鎖定狀態下，門沒有完全關閉時開門會有入侵警報。 三種警報不同 (被破壞警報 / 入侵警報 / 高溫警報)。 三分鐘鎖定時警報正常動作。 三分鐘自動鎖定開啟後，除室內按鍵外任何按鍵都將停止動作。 三分鐘鎖定結束後，不可使用虛位密碼功能。 安裝電池時請確認 +/- 方向。 電池安裝錯誤，電子鎖可能發生無法預期的錯誤。 電池出現低電量提示時，請盡早更換全部電池；新舊電池請勿混用。 <p>據 低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。</p>	ISL-1866-00