



## 前面板 (安裝於門扇外)

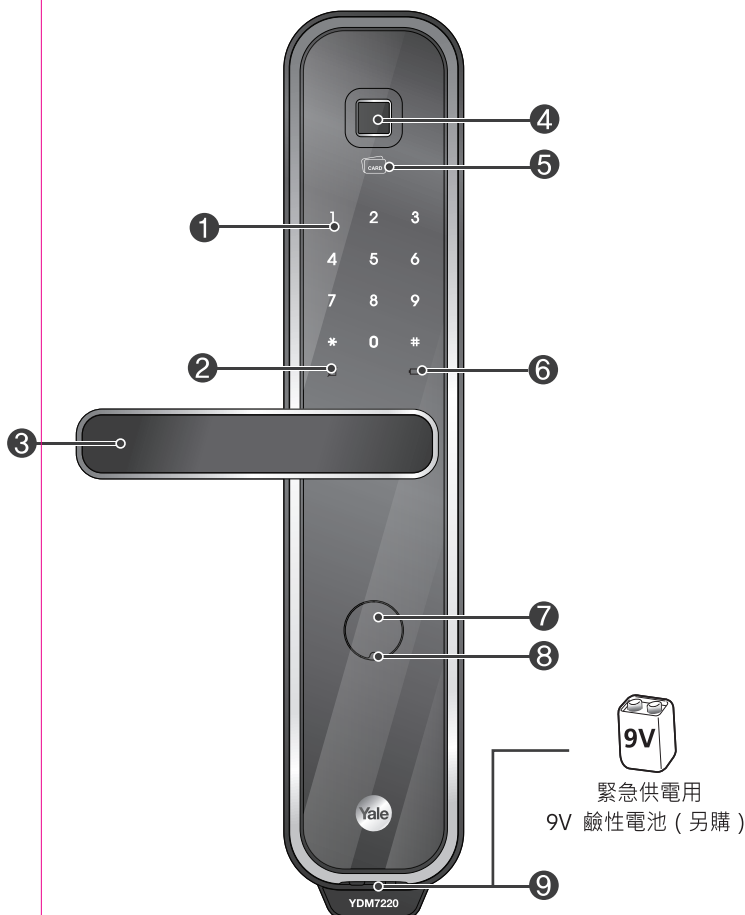

## 後面板 (安裝於門扇內)

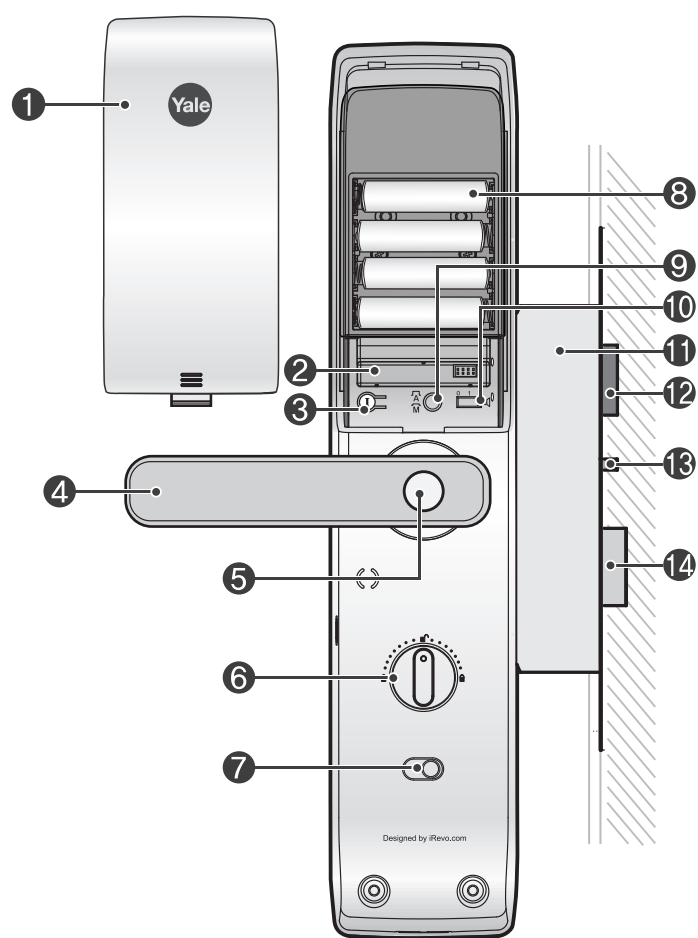

## 圖示說明

- **使用者密碼**：一般模式下的密碼，最基本的密碼。
- **管理者密碼**：轉換為進階模式時，為了設定各項功能，需要輸入的管理密碼。
- **訪客密碼**：與使用者密碼不同，僅供訪客解鎖、上鎖使用。
- **一次性密碼**：只可使用一次，使用後即失效。
- **使用者代碼**：進階模式下登記使用者時，使用者代碼可用於區別不同使用者，並提供個人密碼。


	用手掌觸碰熱感應鍵盤
	按 * 號鍵
	按 # 號鍵
	打開電池滑蓋，按 ① 登記鍵
	登記卡片
	輸入指紋
	使用者密碼 (4 ~ 10 位)
	管理者密碼 (4 ~ 10 位)
	訪客密碼 (4 位數字)
	一次性密碼 (4 位數字)
	使用者代碼 (2 位數字) 例如：01, 02, 第100位使用者代碼為00
	新增功能預留區

## 快速選單 (一般模式)

一般模式下，使用「使用者密碼」即可進行功能設定。出廠設定為一般模式。

使用者密碼												* 返回上一頁 / ① 完成登記		
登記	①	U	①	使用者密碼								最多100組		
卡片												最多100組		
登記	①	U	①									最多100組		
指紋												最多100組		
登記	①	*	U	*	①	指紋掃描 8 次						或 ①		
訪客密碼												最多100組		
登記	U	①	1	#	1	#	V	#	*	或	①			
刪除	U	①	1	#	3	#	U	#	*	或	①			
一次性密碼												一次使用後自動失效		
登記	U	①	2	#	1	#	0	#	*	或	①			
刪除	U	①	2	#	3	#	U	#	*	或	①			
刪除所有指紋 / 卡片														
刪除指紋	U	①	3	#	1	#	U	#	*	或	①			
刪除卡片	U	①	3	#	2	#	U	#	*	或	①			


## 密碼開鎖

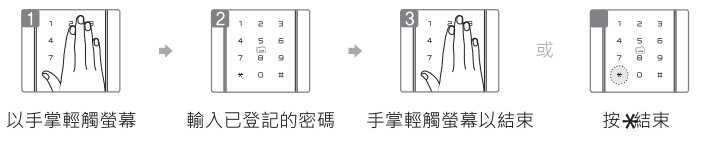


## 指紋開鎖



## 安全把手 / 緊急快開功能設定

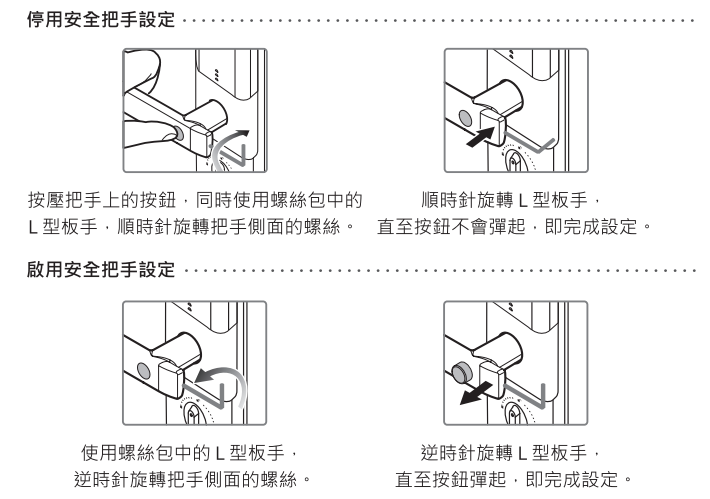

## 產品構成

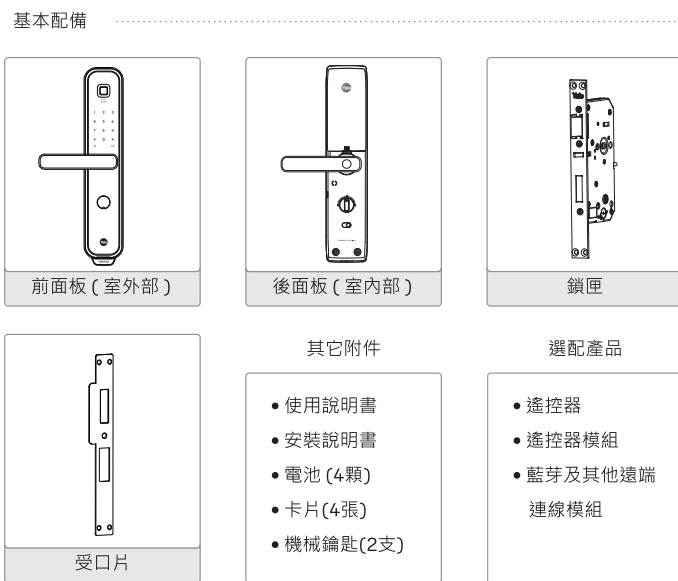

## 產品規格

零件	規格	備註
前面板 (室外部)	68(W) X 335(H) X 64.5(D) mm	操作溫度：-15 ~ 55°C
後面板 (室內部)	72(W) X 344(H) X 36(D) mm	
電池	1.5V AA (LR6) 鹼性電池 4 顆	
選配產品	遙控器	無線 選配
	藍芽及其他遠端連線模組	無線 選配

※ 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。

## 名稱識別 - 前面板 (室外部)

① 熱感應鍵盤	② 上鎖失敗警示燈
③ 把手	④ 指紋讀取區域
⑤ 卡片讀取區域	⑥ 低電量指示燈
⑦ 備用鑰匙孔蓋	⑧ 備用機械鑰匙孔
⑨ 緊急供電端子	


## 名稱識別 - 後面板 (室內部)

① 電池滑蓋	② 模組插槽
③ ① 登記鍵	④ 把手
⑤ 安全把手按鈕	⑥ 手動上鎖旋鈕
⑦ 內部強制上鎖開關	⑧ 1.5V AA 鹼性電池槽
⑨ 自動 / 手動上鎖按鈕	⑩ 音量控制開關
⑪ 鎖體	⑫ 斜舌
⑬ 感應舌	⑭ 方舌


## 功能設置

- 藍芽模組 (另購)**  
設置藍芽模組，使用者可以用手機開門 / 關門。
- 三分鐘鎖定功能**  
連續 5 次輸入無效的指紋、密碼或卡片，電子鎖自動失效 3 分鐘。
- 虛位密碼功能**  
一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字、不限字數，皆可正常開啟門鎖。此功能可大大降低密碼外洩的可能性。
- 智慧熱感應鍵盤**  
通過密碼鍵上的 12 位數字與符號，反應電子鎖的動作狀態。包括開門、關門、輸入錯誤等狀態。
- 安全把手**  
獨家專利技術，同時按壓安全按鈕及下壓把手才可開門，避免門鎖誤開或是不肖宵小試圖破解的可能。
- 機械鑰匙**  
若發生忘記密碼或是電子故障等問題時，可使用鑰匙開門。您可透過開始備用鑰匙孔蓋並轉動鑰匙的方式，將門扇上鎖及打開。
- 完全靜音模式**  
用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式開鎖。
- 連線模組設定 (\*選配)**  
若要使用藍芽或其他遠端連線設備，請安裝相對應模組。

一般模式與進階模式切換											
操作方法	U	①	4	#	1	#	M	#	M	①	管理者密碼 重複管理者密碼
語言設置											
韓語											
簡體中文	U	①	4	#	5	#	1	#	*	或	①
英文											
繁體中文											
遙控器 (選配) 最多 5 個											
登記	U	①	8	#	1	#	SET Button	#	*	或	①
刪除	U	①	8	#	3	#	U	#	*	或	①
控制器 (選配)											
登記	U	①	9	#	1	#	Cont roller	#	*	或	①
刪除	U	①	9	#	3	#	U	#	*	或	①




## 室內 / 室外開門

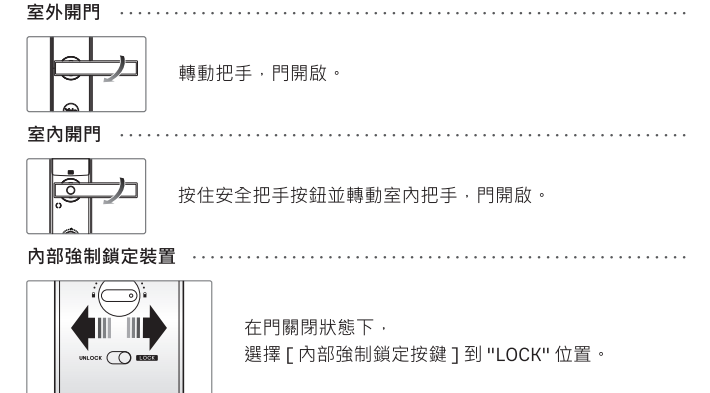

## 靜音模式開鎖



## 鎖門

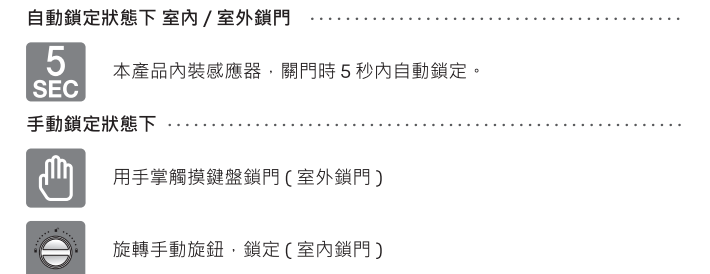

## 自動/手動鎖定設定

自動鎖定 .....



按【自動/手動鎖定按鈕】，設置為【A 自動】

手動鎖定 .....



按【自動/手動鎖定按鈕】，設置為【M 手動】

## 虛位密碼功能 (進階模式下，沒有虛位密碼功能)



手掌輕觸螢幕

輸入任何 ( 虛位 ) 數字和使用者密碼



或

輸入使用者密碼和任何虛位數字



手掌輕觸螢幕以開鎖

## 外部強制鎖定 設置 / 解除

使用指紋設置外部強制鎖定 .....



指紋掃描成功後，持續按住掃描區域，直到聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

使用密碼設置外部強制鎖定 .....



手掌輕觸鍵盤後，輸入使用者密碼，再長按 # 鍵 5 秒，聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

使用卡鑰匙設置外部強制鎖定 .....



使用已登記的卡片置於卡片感應區 5 秒，聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

解除外部強制鎖定 .....

已設定外部強制鎖時，從室外正常開門，外部強制鎖定自動解除。

## 聲音調節

操作音量大小根據音量調節設定調節



推到 2，高音量



推到 1，低音量



推到 0，無聲音

## 三分鐘鎖定狀態

輸入沒有登記的指紋、卡片或密碼連續 5 次，自動開啟 3 分鐘鎖定功能，電子鎖停止一切動作。

解除三分鐘鎖定 .....

方法 ① - 從室內開門

方法 ② - 用機械鑰匙開門

方法 ③ - 長按登記鍵

## 警報功能

入侵破壞警報 .....

入侵：關門狀態下，企圖破壞鎖體時發出警報。

破損：強制分離室外鎖時發出警報。

解除入侵 • 破損警報 .....

方法 ① - 輸入已登記的使用者密碼

方法 ② - 長按登記鍵

方法 ③ - 掃描已登記的指紋

方法 ④ - 感應已登記的卡片

## 緊急外接電源的使用 ( 9V 電池的使用 )



連接 9V 電池開門



觸按門鎖的觸摸螢幕



輸入已登記的使用者密碼

觸摸螢幕或按 \* 鍵結束



感應已登記的門卡

門卡下壓把手開門



掃描已登記的指紋

## 電池更換方法

### 電池使用壽命

本產品使用 4 顆 1.5V 鹼性 AA 電池。

每天使用 10 次，約可使用 1 年。

(建議使用市售檢測合格之電池；環境中溫度、濕度、使用頻率等不同皆可能影響電池壽命)


### 更換電池提示

使用本產品時，如有提示音樂和電池更換警告燈閃爍著紅色燈，要更換全部電池。

長期不使用時，請取出電池手動上鎖，已防電池漏液，腐蝕產品

4 顆 1.5V 鹼性 AA 電池

## 藍芽及其他遠端連線模組 ( 另售 )

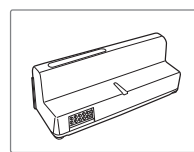

安裝模組後可使用遙控器或其他電子設備開門

1. 打開電池滑蓋

2. 安裝模組

3. 安裝電池

4. 有 [Di-li-ling] 音即安裝成功

5. 安裝電池滑蓋

## 進階模式

進階模式下僅管理者可以設置電子鎖各項功能，及設定其他使用者出入權限，可靈活管理使用者密碼 (100 個)、卡片 (100 張)、指紋 (100 個) 及一次性密碼。

管理者密碼變更		* 返回上一頁 /  完成登記													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
登記	M	①	7	#	M	#	M	#	*	或	①				
					管理者密碼					重複管理者密碼					
使用者密碼															
UN 00 ~ 99															
登記	M	①	2	#	1	#	UN	#	U	#	*	或	①		
刪除	M	①	2	#	3	#	UN	#	*	或	①				
指紋															
00 ~ 99															
登記	M	①	3	#	1	#	UN	#		*	或	①			
					指紋掃描 8 次										
刪除	M	①	3	#	1	#	3	#	UN	#	*	或	①		
卡片															
00 ~ 99															
登記	M	①	3	#	2	#	1	#	UN	#		#	*	或	①
刪除	M	①	3	#	2	#	3	#	UN	#	*	或	①		
一次性密碼															
一次使用後自動失效															
登記	M	①	4	#	1	#	0	#	*	或	①				
刪除	M	①	4	#	3	#	M	#	*	或	①				
刪除所有登記內容															
刪除	M	①	5	#	M	#	*	或	①						

## 進階模式與一般模式切換

切換模式 M ① 6 # 1 # U # U ①

使用者密碼 重複使用者密碼

語言設置

韓語	1 # * 或 ①
簡體中文	2 # * 或 ①
英文	3 # * 或 ①
繁體中文	4 # * 或 ①

藍芽設定 ( Yale Home APP ) ( 選配 )

登記 M ① 7 #

在應用程式內設定新裝置

遙控器 ( 選配 )

UN 01 ~ 05

登記 M ① 8 #

3 # UN # \* 或 ①

控制器 ( 選配 )

登記 M ① 9 #

1 # Cont roller # \* 或 ①

3 # M # \* 或 ①

※ 語音提示功能


動作時用語音提示動作狀態和設置方法，使用更加便利。

※ 切換模式後，所有已登記的卡片、指紋及密碼都會失效。

## 日常使用注意事項




請勿將門鎖安裝於易受雨雪天氣影響的戶外環境，以免受損。

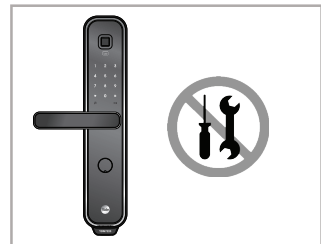

請勿嘗試自行拆解門鎖，以免出現不必要的損壞。



請勿用含苯類成分或燃油成分的液體擦拭門鎖。

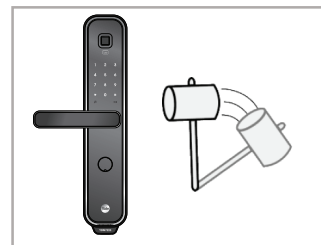


請勿用硬物或重物敲擊門鎖


## 日常使用注意事項




使用時切記勿讓無關人員窺探到您的開門密碼。

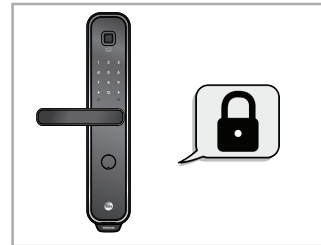

離家時，請確認門已被正常關閉並鎖定。

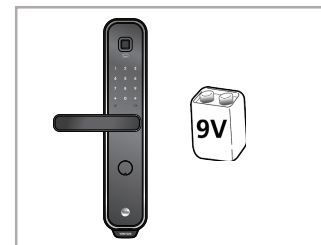

為避免電量不足時門鎖無法正常開啟，請將 9V 電池存放在屋外安全的位置，以便緊急時取用。

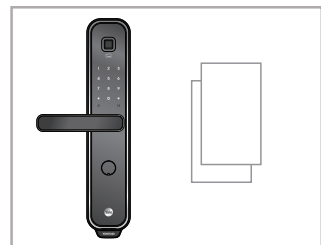

請用乾燥潔淨的軟布擦拭門的鎖螢幕，確保無任何異物。請勿用濕手觸摸門鎖的螢幕部分。



## 產品使用說明書

YDM7220

Part of ASSA ABLOY

## 注意事項及參考事項

- 請勿將本產品安裝於戶外。
- 請勿自行嘗試拆解本產品，否則您可能會觸電或損壞本產品。
- 請勿使用硬物或重物敲擊本產品
- 外出時，請確實確認電子鎖已上鎖再離開。
- 請小心不要撞到把手，避免造成傷害。
- 請勿使用任何水即任何類型的溶劑清潔本產品產品例如：汽油、苯，否則會造成電子路線損壞、產品劣化 ( 或 ) 及漆面擦落
- 請定期更換密碼 ( 三個月左右 )，密碼洩露時請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，公司概不負責。
- 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
- 外部強制鎖定狀態下，室內開門會發出警報。
- 請勿使用可充電式電池，僅建議使用鹼性電池。
- 請務必遵守上述說明，避免任何受傷或財物損失情事發生。
- 在水氣凝結、海邊等特殊情況以及環境下，無法保證本產品性能。

依據低功率電波輻射性電機管理辦法  
第十二條  
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
第十四條  
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。