



## 前面板 (安裝於門扇外)

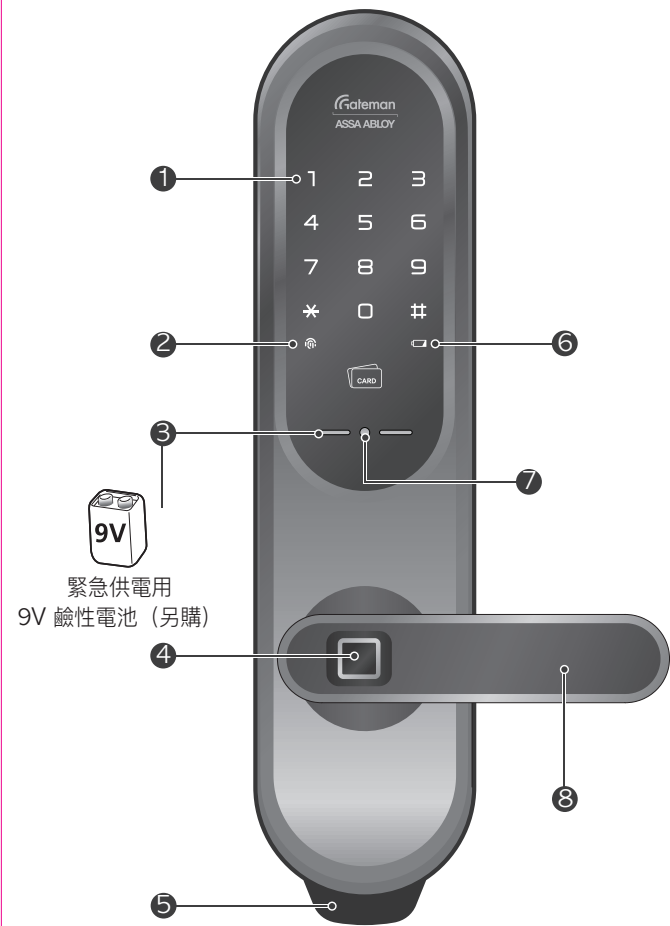


## 後面板 (安裝於門扇內)

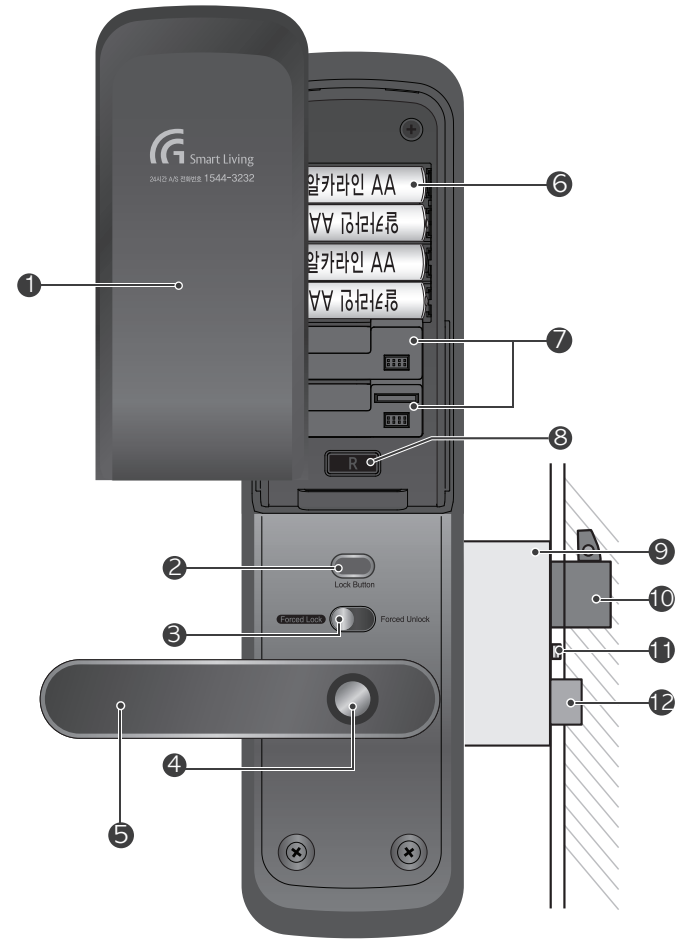


## 產品構成


### 基本配備

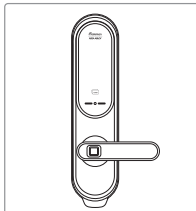


前面板 (室外部)

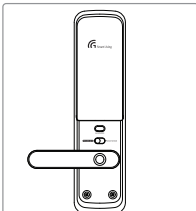

後面板 (室內部)

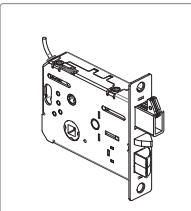

鎖匣

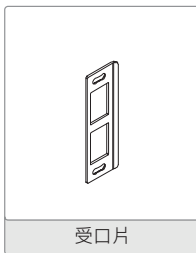

受晶片

### 其它附件

- 使用說明書
- 安裝說明書
- 電池 (4顆)
- 卡片 (4張)
- 螺絲

### 選配產品

- 遙控器
- 遙控器模組

## 產品規格

零件	規格	備註	
前面板 (室外部)	76(W)X312(H)X31(D)mm	操作溫度: -15 ~ 55°C	
後面板 (室內部)	76(W)X312(H)X36(D)mm		
電池	1.5V AA (LR6) 鹼性電池 4 顆		
產品類型	直流電、溫度感應器、防火功能、不使用鑰匙、方舌型電子密碼鎖 (D-F-T-NK-M)		
選配產品	遙控器	無線	
			選配

\* 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。

## 圖示說明

- **使用者密碼**: 一般模式下的密碼, 最基本的密碼。
- **管理者密碼**: 轉換為進階模式時, 為了設定各項功能, 需要輸入的管理密碼。
- **訪客密碼**: 與使用者密碼不同, 僅供訪客解鎖、上鎖使用。
- **一次性密碼**: 只能使用一次, 使用後即失效。
- **使用者代碼**: 進階模式下登記使用者時, 使用者代碼可用於區別不同使用者, 並提供個人密碼。

	用手掌觸碰熱感應鍵盤
	按 * 號鍵
	按 # 號鍵
	打開電池滑蓋, 按 (R) 登記鍵
	登記卡片
	輸入指紋
	使用者密碼 (4 ~ 10 位)
	管理者密碼 (4 ~ 10 位)
	訪客密碼 (4 位數字)
	一次性密碼 (4 位數字)
	使用者代碼 (2 位數字)

## 功能設置

### 三分鐘鎖定功能

連續 5 次輸入無效的指紋、密碼或卡片, 電子鎖自動失效 3 分鐘。

### 虛位密碼功能

一般模式下, 於使用者密碼前或後, 輸入任何數字、不限字數, 皆可正常開啟門鎖。此功能可大大降低密碼外洩的可能性。

### 智慧熱感應鍵盤

通過密碼鍵上的 12 位數字與符號, 反映電子鎖的動作狀態。包括開門、關門、輸入錯誤等狀態。

### 安全把手

獨家專利技術, 同時按壓安全按鈕及下壓把手才可開門, 避免門鎖誤開或是不肖宵小試圖破解的可能。

### 連線模組設定 (\*選配)

若要使用其他遠端連線設備, 請安裝相對應模組。

### 完全靜音模式

用於在鍵盤上輸入密碼, 以靜音模式開鎖。

## 快速選單 (一般模式)


一般模式下, 使用「使用者密碼」即可進行功能設定。出廠設定為一般模式。

使用者密碼	* 返回上一頁 / (R) 完成登記												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
登記	(R)	U	(R)	使用者密碼									
卡片	最多 40 張												
登記	(R)	CARD	(R)										
指紋	最多 40 組												
登記	(R)	*	F	*	或	(R)	指紋掃描 8 次						
訪客密碼													
登記	U	(R)	1	#	V	#	*	或	(R)	PIN CODE			
刪除	U	(R)	1	#	3	#	U	#	*	或	(R)		
刪除指紋	U	(R)	3	#	1	#	U	#	*	或	(R)		
刪除卡片	U	(R)	3	#	2	#	U	#	*	或	(R)		
刪除指紋 / 卡片	U	(R)	3	#	1	#	U	#	*	或	(R)		
刪除指紋	U	(R)	3	#	1	#	U	#	*	或	(R)		
刪除卡片	U	(R)	3	#	2	#	U	#	*	或	(R)		
一般模式與進階模式切換													
變更模式	U	(R)	4	#	1	#	M	#	M	(R)	PIN CODE 管理者密碼 重複管理者密碼		

自動上鎖設定													
啟動	U	(R)	4	#	2	#	1	#	*	或	(R)		
解除	U	(R)	4	#	2	#	3	#	*	或	(R)		
音量設定													
高	1 # * 或 (R)												
低	U	(R)	4	#	3	#	2	#	*	或	(R)		
靜音	3 # * 或 (R)												
語言設置													
韓語	1 # * 或 (R)												
簡體中文	U	(R)	4	#	5	#	2	#	*	或	(R)		
英文	3 # * 或 (R)												
繁體中文	4 # * 或 (R)												
遙控器 (選配)	最多 5 個												
登記	U	(R)	8	#	8	#	1	#	SET Button	#	*	或	(R)
刪除	U	(R)	8	#	3	#	U	#	*	或	(R)		
控制器 (選配)													
登記	U	(R)	9	#	1	#	Cont roller	#	*	或	(R)		
刪除	U	(R)	9	#	3	#	M	#	*	或	(R)		


\* 由一般模式變更為進階模式時, 所有之前登記的密碼和其他認證都會自動被刪除

## 卡片開鎖




感應已登記的卡片。

## 密碼開鎖

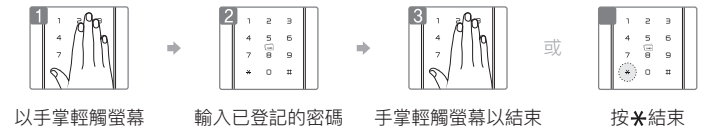

## 指紋開鎖



將手指按壓指紋感測器

## 靜音模式開鎖

沒有動作提示音, 使用方便 (觸摸密碼鍵 3 秒後輸入密碼等開門)




## 室內 / 室外開門

室外開門



轉動把手, 門開啟。

室內開門




按住安全把手按鈕並轉動室內把手, 門開啟。

## 鎖門

自動鎖定狀態下 室內 / 室外鎖門

**5 SEC** 本產品內裝感應器, 關門時 5 秒內自動鎖定。

手動鎖定狀態下



用手掌觸摸鍵盤鎖門 (室外鎖門)




手動按下按鈕, 鎖定 (室內鎖門)

## 安全把手功能

### 啟用安全把手

 用十字螺絲起子把手前部的螺絲轉到安全按鈕凸出把手。

### 停用安全把手


 安全把手鈕按著的情況下用十字螺絲起子把手前部的螺絲轉到按鈕不凸出把手。

## 虛位密碼功能 (進階模式下，沒有虛位密碼功能)




## 外部強制鎖定 設置 / 解除


### 使用指紋設置外部強制鎖定

 指紋掃描成功後，持續按住掃描區域，直到聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

### 使用密碼設置外部強制鎖定

 手掌輕觸鍵盤後，輸入使用者密碼，再長按 # 鍵 5 秒，聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。


### 使用卡鑰匙設置外部強制鎖定

 使用已登記的卡片置於卡片感應區 5 秒，聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

### 解除外部強制鎖定

已設定外部強制鎖時，從室外正常開門，外部強制鎖定自動解除。

## 內部強制上鎖

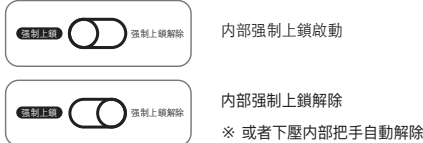

## 三分鐘鎖定狀態

輸入沒有登記的指紋、卡片或密碼連續 5 次，自動開啟 3 分鐘鎖定功能，電子鎖停止一切動作。

### 解除三分鐘鎖定

- 方法 ① - 從室內開門  
方法 ② - 長按登記鍵 (R)

## 警報功能

### 入侵破壞警報

入侵：關門狀態下，企圖破壞鎖體時發出警報。  
破壞：強制分離室外鎖時發出警報。

### 解除入侵・破壞警報

- 方法 ① - 輸入已登記的使用者密碼  
方法 ② - 長按登記鍵 (R) 五秒  
方法 ③ - 掃描已登記的指紋  
方法 ④ - 感應已登記的卡片

## 緊急外接電源的使用 (9V 電池的使用)



## 電池更換方法

### 電池使用壽命

本產品使用 4 顆 1.5V 鹼性 AA 電池。  
每天使用 10 次，約可使用 1 年。  
(建議使用市售檢測合格之電池；  
環境中溫度、濕度、使用頻率等不同皆可能影響電池壽命)

4 顆 1.5V 鹼性 AA 電池

### 更換電池提示

使用本產品時，如有提示音樂和電池更換警告燈閃爍著紅色燈，要更換全部電池。

長期不使用時，請取出電池手動上鎖，已防電池漏液，腐蝕產品

## 進階模式


進階模式下僅管理者可以設置電子鎖各項功能，及設定其他使用者出入權限，可靈活管理使用者密碼 (30 個)、卡片 (40 張)、指紋 (40 個) 及一次性密碼。

管理者密碼變更 * 返回上一頁 / (R) 完成登記														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
登記	M	(R)	1	#	M	#	M	#	*	或 (R)				
管理者密碼 重複管理者密碼														
使用者密碼 UN 01 ~ 30														
登記	M	(R)	2	#	1	#	UN	#	U	#	*	或 (R)		
刪除	M	(R)	3	#	3	#	UN	#	*	或 (R)				
指紋 UN 01 ~ 40														
登記	M	(R)	3	#	1	#	UN	#	指紋掃描 8 次	*	或 (R)			
刪除	M	(R)	3	#	3	#	UN	#	*	或 (R)				
卡片 UN 01 ~ 40														
登記	M	(R)	3	#	2	#	1	#	UN	#	CARD	#	*	或 (R)
刪除	M	(R)	3	#	3	#	UN	#	*	或 (R)				
一次性密碼 一次使用後自動失效														
登記	M	(R)	4	#	1	#	0	#	*	或 (R)				
刪除	M	(R)	4	#	3	#	M	#	*	或 (R)				
刪除所有登記內容														
刪除	M	(R)	5	#	M	#	*	或 (R)						
進階模式與一般模式切換														
切換模式	M	(R)	6	#	1	#	U	#	U	(R)				
使用者密碼 重複使用者密碼														


自動上鎖設定														
啟動	M	(R)	6	#	2	#	1	#	*	或 (R)				
解除	M	(R)	6	#	3	#	3	#	*	或 (R)				
音量設定														
高							1	#	*	或 (R)				
低	M	(R)	6	#	3	#	2	#	*	或 (R)				
靜音							3	#	*	或 (R)				
語言設置														
韓語							1	#	*	或 (R)				
簡體中文	M	(R)	6	#	5	#	2	#	*	或 (R)				
英文							3	#	*	或 (R)				
繁體中文							4	#	*	或 (R)				
遙控器 (選配) UN 01 ~ 05														
登記	M	(R)	8	#	8	#	1	#	UN	#	SET Button	#	*	或 (R)
刪除	M	(R)	8	#	3	#	UN	#	*	或 (R)				
控制器 (選配)														
登記	M	(R)	9	#	1	#	Cont roller	#	*	或 (R)				
刪除	M	(R)	9	#	3	#	M	#	*	或 (R)				

\*由進階模式變更為一般模式時，所有之前登記的密碼和其他認證都會自動被刪除


## 日常使用注意事項

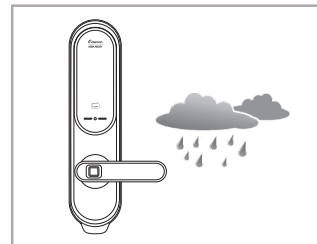


請勿將門鎖安裝到易受雨雪天氣影響的戶外環境，以免受損。

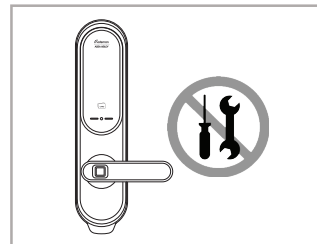

請勿嘗試自行拆解門鎖，以免出現不必要的損壞。

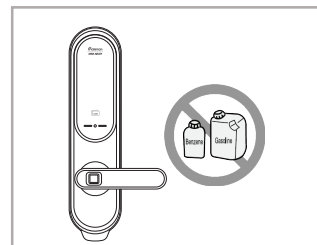


請勿用含苯類成分或燃油成分的液體擦拭門鎖。

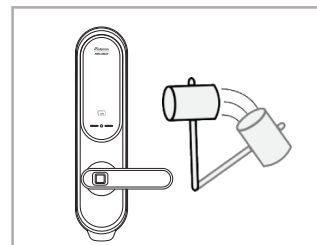


請勿用硬物或重物敲擊門鎖


## 日常使用注意事項

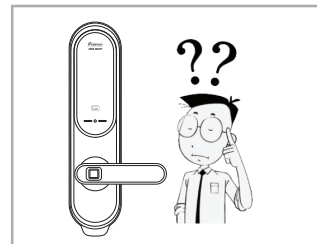


使用時切記勿讓無關人員窺探到您的開門密碼。

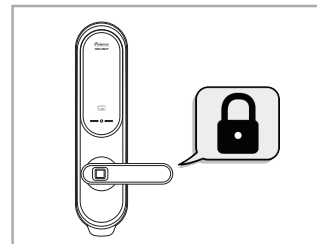

離家時，請確認門已被正常關閉並鎖定。

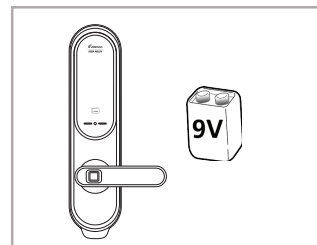

為避免電量不足時門鎖無法正常開啟，請將 9V 電池存放在屋外安全的位置，以便緊急時取用。

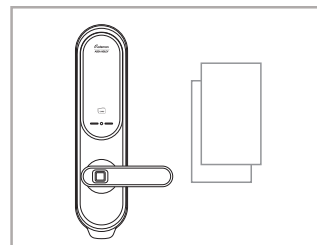

請用乾燥潔淨的軟布擦拭門的鎖螢幕，確保無任何異物。請勿用濕手觸摸門鎖的螢幕部分。

# 產品使用說明書

## GRAB100-FH

## 注意事項及參考事項

- 請勿將本產品安裝於戶外。
- 請勿自行嘗試拆解本產品，否則您可能會觸電或損壞本產品。
- 請勿使用硬物或重物敲擊本產品
- 外出時，請確實確認電子鎖已上鎖再離開。
- 請小心不要撞到把手，避免造成傷害。
- 請勿使用任何水即任何類型的溶劑清潔本產品產品例如：汽油、苯，否則會造成電子路線損壞、產品劣化 (或) 及漆面播落
- 請定期更換密碼 (三個月左右)，密碼洩露時請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，公司概不負責。
- 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
- 外部強制鎖定狀態下，室內開門會發出警報。
- 請勿使用可充電式電池，僅建議使用鹼性電池。
- 請務必遵守上述說明，避免任何受傷或財物損失情事發生。
- 在水氣凝結、海邊等特殊情況以及環境下，無法保證本產品性能。

據 低功率電波輻射性電機管理辦法  
第十二條  
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
第十四條  
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。