



1. 前面板 (安裝於門扇外)

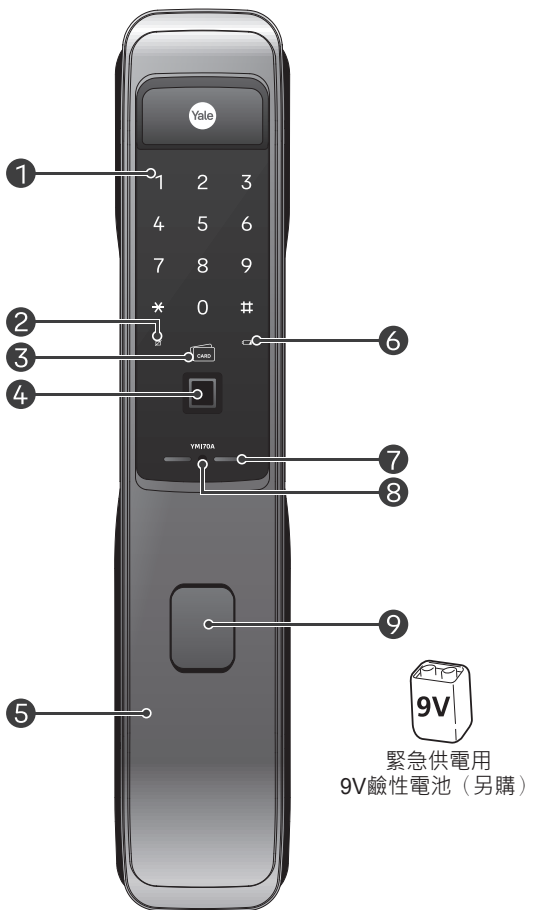


4. 後面板 (安裝於門扇內)

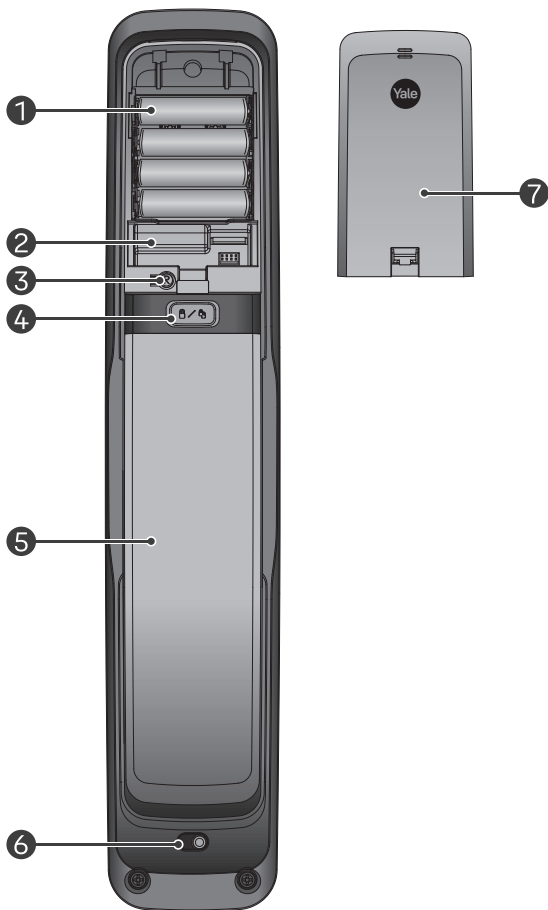

2. 產品構成


基本配備

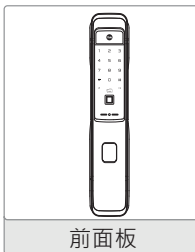


前面板



後面板

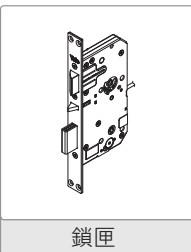

鎖匣

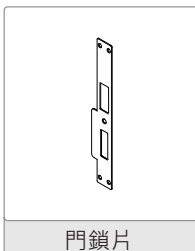

門鎖片

- 使用說明書
- 安裝說明書
- 卡片 (4 張)
- 鑰匙 (2 支)
- 螺絲
- 電池*4

- 選配產品
- Yale Home 藍芽模組 (近端功能)
- Yale Connect Wi-Fi 橋接器 (遠端功能需搭配藍芽模組)
- 其他無線模組

3. 規格

零件	規格	備註
前面板	81.3(W) x 399.4(H) x 85(D) mm	額定電壓：DC 6V
後面板	81.3(W) x 400.8 (H) x 80(D) mm	操作溫度：-15~55°C
電池	1.5V AA (LR6) 鹼性電池4顆	

※ 電池壽命可能因溫度、濕度、使用頻率和電池品質而異。
※ 選配產品可能會因所在國家或當地經銷商，而無法提供。

7. 設定功能表

進階模式：僅一位知道「進階密碼」的指定人員，擁有設定功能的權限。

一般模式：任何知道「使用者密碼」的人員，皆擁有設定功能的權限。

訪客密碼：持有訪客密碼的使用者僅可解鎖電子門鎖，不具備變更設定的存取權限。

一次性密碼：一次性密碼僅可用於解鎖電子門鎖一次，使用後會自動失效。

使用者代碼：應為 2 位數 (例如「01」、「02」...「99」、「00」)，且適用於進階模式。


	用手掌輕觸前面板的鍵盤，以開始操作
	按下鍵盤上的 * 鍵
	按下鍵盤上的 # 鍵
	在每一步驟按下 (R) 鍵，開始或完成操作程序
	登記卡片 (最多 100 張卡片)
	輸入指紋 (最多 100 組指紋)
	輸入使用者密碼 (4 至 10 位數)
	輸入進階密碼 (4 至 10 位數)
	輸入訪客密碼 (僅 4 位數)
	輸入一次性密碼 (僅 4 位數)
	使用者代碼 (2 位數) (例如「01」...「99」及「00」；第 100 位使用者的插槽號碼必須指派為「00」，並非「100」)
	可新增更多功能的旋轉區域

9. 一般模式 (預設模式)

一般模式是讓任何持有使用者密碼的人員，可變更各種設定的便利模式

1	12 (登記程序)											* 繼續 / (R) 完成
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
使用者密碼												僅 1 位使用者
登記	(R)	(U)	(R)	新密碼								
卡片												最多 100 張
登記	(R)	(U)	(R)	PIN CODE								
指紋												最多 100 組
登記	(R)	*	(F)	*	或	(R)	8次					
訪客密碼												僅 1 位使用者
登記	(U)	(R)	1	#	(V)	#	*	或	(R)	PIN CODE		
刪除	(U)	(R)	3	#	(U)	#	*	或	(R)	PIN CODE		
一次性密碼												僅 1 位使用者，使用後自動失效
登記	(U)	(R)	2	#	1	#	0	#	*	或	(R)	PIN CODE
刪除	(U)	(R)	3	#	3	#	U	#	*	或	(R)	PIN CODE
刪除所有指紋 / 卡片												
刪除指紋	(U)	(R)	3	#	1	#	(U)	#	*	或	(R)	PIN CODE
刪除卡片	(U)	(R)	2	#	2	#	(U)	#	*	或	(R)	PIN CODE
自動上鎖設置												
啟動	(U)	(R)	4	#	2	#	1	#	*	或	(R)	PIN CODE
解除	(U)	(R)	3	#	3	#	*	或	(R)	PIN CODE		

10. 密碼開鎖

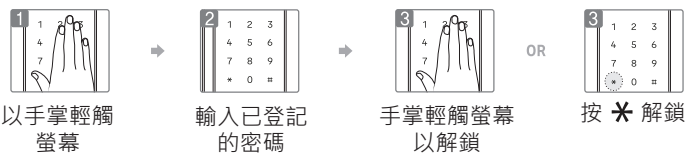

11. 指紋 / 卡片開鎖



8. 產品特色

一鍵按壓式指紋辨識
安全的一觸式即時指紋偵測，能夠達成個人化存取。獨特感應器不僅可提供高安全性，還可帶來更快速的解鎖體驗。

Yale Home 應用程式
Yale Home 讓您只要使用智慧型手機，就能隨時隨地確定您所珍愛的人事物安全無虞。

智慧型觸控板 - 自動上鎖
用手掌輕觸鍵盤時，門鎖會自動上鎖。

3 分鐘鎖定功能
連續 5 次輸入無效的指紋、卡片或密碼後，電子鎖會自動失效 3 分鐘。

靜音模式
在鍵盤上輸入密碼時，使用者可以靜音模式開鎖。

虛位密碼
加強安全性，在輸入密碼前後輸入任意數字，以免洩漏密碼。

內部強制上鎖
此為安全性提升功能，可在室內設定功能時，「停用」從外部進行的身分驗證方式，如密碼、卡片或指紋。

外部強制上鎖
此為安全性提升功能，於外部設定功能時，若有人從內部開門，則會響起警報。

語音指引
此功能可指引您透過操作狀態，瞭解如何啟用各種功能與設定模式，讓您在使用的時候更輕鬆又便利。

其他功能與益處

- 遙控器 (選配)：
- 本選配產品可能會因所在國家或當地經銷商，而無法提供。
- 網路模組 / 控制器 (選配)：
- 這可讓門鎖與控制器連線。
- 入侵 / 損壞警報。
- 低電量警報與緊急電源。

音量設置													
高音量								1	#	*	或 (R)		
低音量	U	(R)	4	#	3	#		2	#	*	或 (R)		
靜音								3	#	*	或 (R)		
語言設置													
登記	U	(R)	4	#	5	#		1	韓文	#	*	或 (R)	
								2	簡體中文	#	*	或 (R)	
								3	英文	#	*	或 (R)	
								4	繁體中文	#	*	或 (R)	
遙控器													
登記	U	(R)	8	#	8	#		1	#	SET 左鍵	#	*	或 (R)
刪除	U	(R)						3	#	U	#	*	或 (R)
控制器													
登記	U	(R)	9	#				1	#	網路 控制 系統	#	*	或 (R)
刪除	U	(R)						3	#	U	#	*	或 (R)

12. 外部強制上鎖

啟動外部強制上鎖-指紋

掃描登記的指紋並長按指紋區，直到聽見 3 聲嗶聲為止。

啟動外部強制上鎖-使用者密碼

→ →
以手掌輕觸螢幕 輸入使用者密碼 長按 **#** 鍵 5 秒。

啟動外部強制上鎖-卡片

使用已登記的卡片置於卡片感應區域 5 秒，直到聽見 3 次嗶聲。

停用外部強制上鎖

已設定外部強制鎖定時，從室外正常開門，外部強制鎖定自動解除。

內部強制上鎖開關

開門並將上鎖鍵移至「LOCK」位置。

13. 靜音模式開鎖



14.3 分鐘鎖定功能

輸入沒有登記的指紋、卡片或密碼連續 5 次，自動開啟 3 分鐘鎖定功能，電子鎖停止一切動作。

解鎖 3 分鐘鎖定功能

- 使用內門把手開啟。
- 使用機械鑰匙開門。
- 按下 **(R)** 鍵。

15. 警報

入侵警報：若有人強制開門，則會響起警報。例如，有人在門上鎖時打開一個縫隙入侵。

損壞警報（破壞警報）：當前部與後面板完全分離時，警報會響起。例如，強行拆卸外部產品（前面板）。

關閉警報

- 輸入登記的使用者密碼。
- 按下 **(R)** 鍵達 5 秒。
- 掃描已登記的指紋。
- 感應已登記的卡片。

16. 使用虛位密碼開門



17. 電源供應



在下列情況中，必須更換所有電池：

- *鍵盤上的「低電量」LED 閃爍紅燈。
- *顯示低電量通知訊息時。

若使用不正確的電池類型，可能會有爆炸風險。
務必根據國家法規或回收計畫，正確處理舊電池。

18. 緊急外接電源の使用 (9V 電池の使用)



20. 進階模式

進階模式為只有管理者才可設定門鎖，並為其他使用者提供存取權限的模式。100 個使用者密碼、100 張卡片、100 組指紋及個人登記與刪除一次性密碼，可有效管理訪客與使用者。

14 (登記程序)
繼續 / 完成

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

切換成進階模式 (從一般模式)

變更模式

U PIN CODE	Ⓡ	4	#	1	#	A PIN CODE	#	A PIN CODE	Ⓡ
------------------------------	---	---	---	---	---	------------------------------	---	------------------------------	---

進階密碼 再次輸入

僅 1 位使用者

登記

A PIN CODE	Ⓡ	1	#	A PIN CODE	#	A PIN CODE	#	✖	或	Ⓡ
------------------------------	---	---	---	------------------------------	---	------------------------------	---	---	---	---

進階密碼 再次輸入

最多 100 位使用者

登記

A PIN CODE	Ⓡ	2	#	1	#	UN	#	U PIN CODE	#	✖	或	Ⓡ
------------------------------	---	---	---	---	---	----	---	------------------------------	---	---	---	---

刪除

最多 100 組指紋

指紋

A PIN CODE	Ⓡ	3	#	1	#	UN	#	✖	或	Ⓡ
------------------------------	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---

8 次

最多 100 張卡片

卡片

A PIN CODE	Ⓡ	3	#	2	#	1	#	UN	#	✖	或	Ⓡ
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---

刪除

僅 1 位使用者，使用後自動失效

一次性密碼

A PIN CODE	Ⓡ	4	#	1	#	0 PIN CODE	#	✖	或	Ⓡ
------------------------------	---	---	---	---	---	------------------------------	---	---	---	---

刪除

刪除所有登記內容

刪除

A PIN CODE	Ⓡ	5	#	A PIN CODE	#	✖	或	Ⓡ
------------------------------	---	---	---	------------------------------	---	---	---	---

※ **UN** 使用者代碼 (2 位數)
例如「01」...「99」及「00」：第 100 位使用者代碼必須指派為「00」，並非「100」。

19. 編號圖表

可視需要複印

[illegible]

自動上鎖設置

啟動	A R 6 # 2 # 1 # * 或 R										
解除	3 # * 或 R										
音量設置											
高音量	1 # * 或 R										
低音量	A R 6 # 3 # 2 # * 或 R										
靜音	3 # * 或 R										
語言設置											
登記						1	韓文	#	*	或	R
						2	簡體中文	#	*	或	R
						3	英文	#	*	或	R
						4	繁體中文	#	*	或	R
藍牙設置 (Yale Home應用程式)											
登記	A R 7 #					在應用程式中設定新裝置					
遙控器											
登記	A R 8 # 8 # 1 # UN # SET 控制系統 * 或 R										
刪除	3 # UN # * 或 R										
控制器											
登記	A R 9 # 1 # 解除控制系統 * 或 R										
刪除	3 # A # * 或 R										

在將門鎖與 Yale Home 應用程式配對時，務必注意下列要點。

- 請注意，Yale Home Bluetooth 應用程式僅適用於進階模式。
- 必須在進階模式中登記，才能使用Yale Home應用程式。因此，如果無法登記，請檢查目前模式並從一般模式切換至進階模式，然後重新嘗試。

[進階模式中的應用程式登記：進階密碼->I鍵->7->#]

- 請留意，當您變更模式以登記應用程式時，將會刪除所有現有的已登記內容。

切換成一般模式（從進階模式）

變更模式


A	®	6	#	1	#	U	#	U	®
PIN CODE						PIN CODE		PIN CODE	
						使用者密碼		再次輸入	

※ 語音指引：語音指引功能有助於輕鬆瀏覽各種功能。

※ 由進階模式變更為一般模式時，將會自動刪除所有已登記的密碼及其他認證

※ 若要使用遙控器或家用網路，請安裝（登記）網路模組。

21. 日常使用注意事項

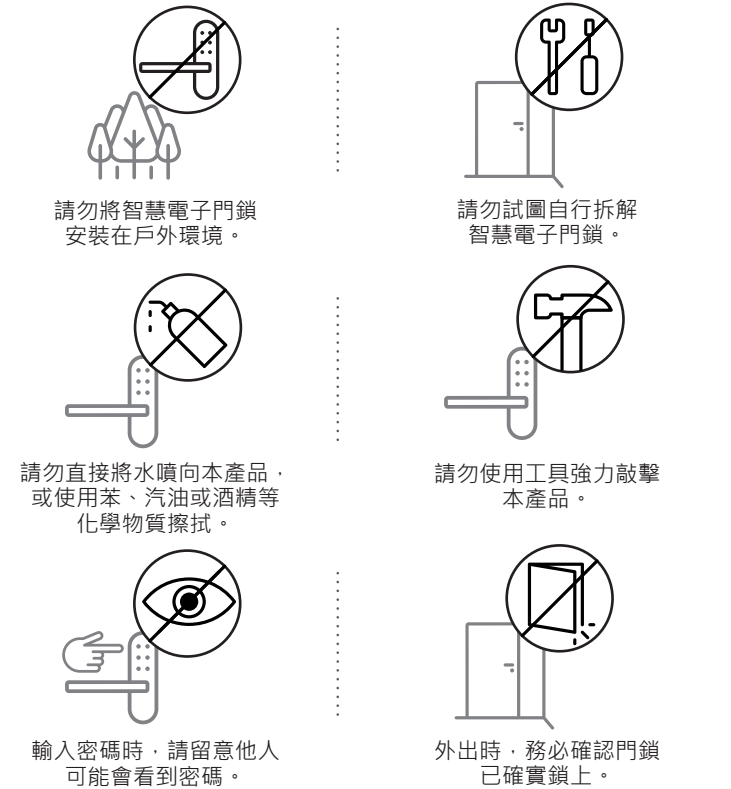

22. 注意事項及參考事項

- 請勿將本產品安裝在戶外環境。
- 請勿試圖自行拆解智慧電子門鎖，否則可能會觸電，或損壞本產品。
- 請勿使用工具強力敲擊本產品。
- 請務必確實確認電子鎖已上鎖再離開。
- 請小心不要撞到把手，避免造成傷害。
- 請勿使用水或任何類型的溶劑（如汽油或苯）清潔本產品，否則可能會導致電路損壞、產品劣化及 / 或烤漆剝落。
- 請定期更換密碼（三個月左右），密碼洩時，請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，本公司概不負責。
- 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
- 外部強制鎖定狀態下，室內開門會發出警報。
- 請勿使用充電式電池。僅建議使用鹼性電池。
- 請務必遵守上述說明，避免任何受傷或財物損失情勢發生。在水凝結、海邊等特殊條件與環境下，無法保證本產品性能。

- 保固內容不包含下列項目：暴露於潮濕、過熱、過度潮濕及其他極端環境條件中、腐蝕、無法維修的損壞、生鏽、未經授權的改裝、未經授權的維修、疏忽、意外、變更、天災、液體或食物碎屑潑灑。



產品使用說明書

YMI70A

卡片 / 指紋 / 密碼 / 鑰匙

ASSA ABLOY 版權所有

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

請在使用前詳細閱讀本說明。
為提升性能與品質，可能隨時對本產品之功能與設計進行
修改，恕不另行通知。

ISL-1857-00-070