前面板 (安裝於門扇外)

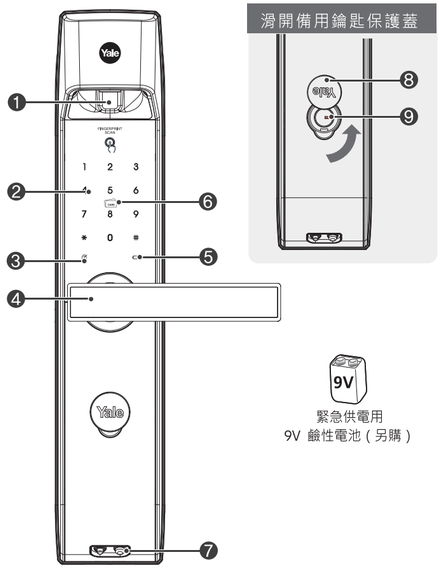

後面板 (安裝於門扇內)

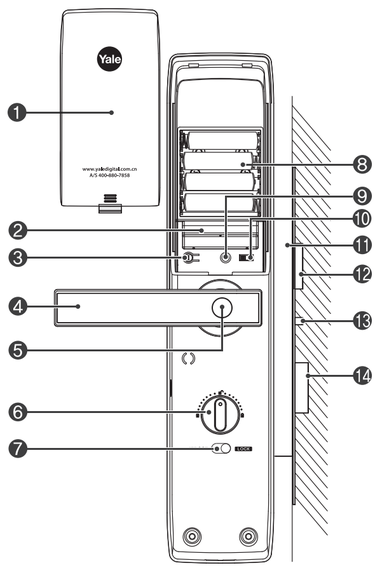

圖示說明

- **使用者密碼：**一般模式下的密碼，最基本的密碼。
- **管理者密碼：**轉換為進階模式時，為了設定各項功能，需要輸入的管理密碼。
- **訪客密碼：**與使用者密碼不同，僅供訪客解鎖、上鎖使用。
- **一次性密碼：**只可使用一次，使用後即失效。
- **使用者代碼：**進階模式下登記使用者時，使用者代碼可用於區別不同使用者，並提供個人密碼。

	用手掌觸碰熱感應鍵盤
*	按 * 號鍵
#	按 # 號鍵
ⓘ	打開電池滑蓋，按 ⓘ 登記鍵
CARD	登記卡片
F	輸入指紋
U PIN CODE	使用者密碼 (4 ~ 10 位)
M PIN CODE	管理者密碼 (4 ~ 10 位)
V PIN CODE	訪客密碼 (4 位數字)
O PIN CODE	一次性密碼 (4 位數字)
UN	使用者代碼 (2 位數字) 例如：01, 02, 第100位使用者代碼為00
	新增功能預留區

快速選單 (一般模式)

一般模式下，使用「使用者密碼」即可進行功能設定。出廠設定為一般模式。

使用者密碼 — * 返回上一頁 / ⓘ 完成登記

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
登記	ⓘ	U PIN CODE 使用者密碼	ⓘ									

卡片 — 最多100組

登記	ⓘ	CARD	ⓘ

指紋 — 最多100組

登記	ⓘ	*	F 指紋掃瞄 8 次	*	或 ⓘ

訪客密碼

登記	U PIN CODE	ⓘ	1	#	1 # V PIN CODE # * 或 ⓘ							
刪除					3 # U PIN CODE # * 或 ⓘ							

一次性密碼 — 一次使用後自動失效

登記	U PIN CODE	ⓘ	2	#	1 # O PIN CODE # * 或 ⓘ							
刪除					3 # U PIN CODE # * 或 ⓘ							

刪除所有指紋 / 卡片

刪除指紋	U PIN CODE	ⓘ	3	#	1 # U PIN CODE # * 或 ⓘ							
刪除卡片					2 # U PIN CODE # * 或 ⓘ							

一般模式與進階模式切換

操作方法	U PIN CODE	ⓘ	4	#	1	# M PIN CODE 管理者密碼	#	M PIN CODE 重複管理者密碼	ⓘ			

密碼開鎖



指紋開鎖

安全把手 / 緊急快開功能設定

停用安全把手設定



啟用安全把手設定

產品構成

基本配備

前面板 (室外部)

後面板 (室內部)

鎖匣

受口片

其它附件

- 使用說明書
- 安裝說明書
- 電池 (4顆)
- 卡片(4張)
- 機械鑰匙(2支)

選配產品

- 遙控器
- 遙控器模組
- 藍芽及其他遠端連線模組

產品規格

零件		規格	備註
前面板 (室外部)		72(W) X 364(H) X 47.1(D)	操作溫度：-15 ~ 55°C
後面板 (室內部)		72(W) X 344(H) X 36(D)	
電池		1.5V AA (LR6) 鹼性電池 4 顆	
選配產品	遙控器	無線	選配
	藍芽及其他遠端連線模組	無線	選配

※ 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。

名稱識別 - 前面板 (室外部)

❶	指紋讀取區域	❷	熱感應鍵盤
❸	上鎖失敗警示燈	❹	把手
❺	低電量指示燈	❻	卡片讀取區域
❼	緊急供電端子	❽	備用鑰匙孔蓋
❾	備用機械鑰匙孔		

名稱識別 - 後面板 (室內部)

❶	電池滑蓋	❷	模組插槽
❸	ⓘ 登記鍵	❹	把手
❺	安全把手按鈕	❻	手動上鎖旋鈕
❼	內部強制上鎖開關	❽	1.5V AA 鹼性電池槽
❾	自動 / 手動上鎖按鈕	❿	音量控制開關
⓫	鎖體	⓬	斜舌
⓭	感應舌	⓮	方舌

功能設置

藍芽模組 (另購)

設置藍芽模組，使用者可以用手機開門 / 關門。

三分鐘鎖定功能

連續 5 次輸入無效的指紋、密碼或卡片，電子鎖自動失效 3 分鐘。

虛位密碼功能

一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字、不限字數，皆可正常開啟門鎖。此功能可大大降低密碼外洩的可能性。

智慧熱感應鍵盤

通過密碼鍵上的 12 位數字與符號，反應電子鎖的動作狀態。包括開門、關門、輸入錯誤等狀態。

安全把手

獨家專利技術，同時按壓安全按鈕及下壓把手才可開門，避免門鎖誤開或是不肖宵小試圖破解的可能。

機械鑰匙

若發生忘記密碼或是電子故障等問題時，可使用鑰匙開門。
您可透過開啟備用鑰匙孔蓋並轉動鑰匙的方式，將門扇上鎖及打開。

完全靜音模式

用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式開鎖。

連線模組設定 (*選配)

若要使用藍芽或其他遠端連線設備，請安裝相對應模組。

語言設置

韓語	U PIN CODE	ⓘ	4	#	5	#	1 # * 或 ⓘ					
簡體中文							2 # * 或 ⓘ					
英文							3 # * 或 ⓘ					
繁體中文							4 # * 或 ⓘ					

遙控器 (選配) — 最多 5 個

登記	U PIN CODE	ⓘ	8	#	1 # SET Button # * 或 ⓘ							
刪除					3 # U PIN CODE # * 或 ⓘ							

控制器 (選配)

登記	U PIN CODE	ⓘ	9	#	1 # Cont roller # * 或 ⓘ							
刪除					3 # U PIN CODE # * 或 ⓘ							

如何按下遙控器設定按鈕：
按下遙控器前方的設定 (登記) 按鈕。
可使如圖示使用針狀物按壓。

室內 / 室外開門

室外開門

轉動把手，門開啟。

室內開門


按住安全把手按鈕並轉動室內把手，門開啟。

內部強制鎖定裝置


在門關閉狀態下，選擇 [內部強制上鎖開關] 到 "LOCK" 位置。

靜音模式開鎖

沒有動作提示音，使用方便 (觸摸鍵盤 3 秒後輸入密碼等開門)

鎖門

自動鎖定狀態下 室內 / 室外鎖門

5 SEC 本產品內裝感應器，關門時 5 秒內自動鎖定。

手動鎖定狀態下

用手掌觸摸鍵盤鎖門 (室外鎖門)

旋轉手動旋鈕，鎖定 (室內鎖門)

自動 / 手動鎖定設定

自動鎖定

按 [自動 / 手動鎖定按鈕]，設置為 [A] 狀態

手動鎖定

按 [自動 / 手動鎖定按鈕]，設置為 [M] 狀態

虛位密碼功能 (進階模式下，沒有虛位密碼功能)

手掌輕觸螢幕 → 輸入任何 (虛位) 數字和使用者密碼 或 輸入使用者密碼和任何虛位數字 → 手掌輕觸螢幕以開鎖

外部強制鎖定 設置 / 解除

使用指紋設置外部強制鎖定

指紋掃描成功後，持續按住掃描區域，
直到聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

使用密碼設置外部強制鎖定

手掌輕觸鍵盤後，輸入使用者密碼，
再長按 # 鍵 5 秒，聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

使用卡鑰匙設置外部強制鎖定

使用已登記的卡片置於卡片感應區 5 秒，
聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

解除外部強制鎖定

已設定外部強制鎖時，從室外正常開門，外部強制鎖定自動解除。

緊急外接電源的使用 (9V 電池的使用)

連接 9V 電池開門 → 以手掌輕觸螢幕 → 輸入已登記的使用者密碼 觸摸螢幕或按 * 鍵結束 下壓把手開門 或 感應已登記的門卡下壓把手開門 或 掃描已登記的指紋

電池更換方法

電池使用壽命
本產品使用 4 顆 1.5V 鹼性 AA 電池。
每天使用 10 次，約可使用 1 年。
(建議使用市售檢測合格之電池；
環境中溫度、濕度、使用頻率等不同皆可能影響電池壽命)

4 顆 1.5V 鹼性 AA 電池

更換電池提示
使用本產品時，如有提示音樂和電池更換警告燈閃爍著紅色燈，
要更換全部電池。

長期不使用時,請取出電池手動上鎖，已防電池漏液，腐蝕產品

藍芽及其他遠端連線模組 (另售)

安裝模組後可使用遙控器或其他電子設備開門

1. 打開電池滑蓋
2. 安裝模組
3. 安裝電池
4. 有 [Di-li-ling] 音即安裝成功
5. 安裝電池滑蓋

進階模式

進階模式下僅管理者可以設置電子鎖各項功能，及設定其他使用者出入權限，
可靈活管理使用者密碼 (100 個)、卡片 (100 張)、指紋 (100 個) 及一次性密碼。

管理者密碼變更 ✻ 返回上一頁 / ⓘ 完成登記

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
登記	M	ⓘ	1	#	M	#	M	#	✻	或 ⓘ				
					管理者密碼		重複管理者密碼							

使用者密碼 UN 00 ~ 99

登記	M	ⓘ	2	#	1	#	UN	#	U	#	✻	或 ⓘ		
刪除					3	#	UN	#		✻	或 ⓘ			

指紋 UN 00 ~ 99

登記	M	ⓘ	3	#	1	#	1	#	UN	#		✻	或 ⓘ	
										指紋掃描 8 次				
刪除							3	#	UN	#	✻	或 ⓘ		

卡片 UN 00 ~ 99

登記	M	ⓘ	3	#	2	#	1	#	UN	#		#	✻	或 ⓘ
刪除							3	#	UN	#	✻	或 ⓘ		

一次性密碼 一次使用後自動失效

登記	M	ⓘ	4	#	1	#	0	#	✻	或 ⓘ				
刪除					3	#	M	#	✻	或 ⓘ				

刪除所有登記內容

刪除	M	ⓘ	5	#	M	#	✻	或 ⓘ						

進階模式與一般模式切換

切換模式	M	ⓘ	6	#	1	#	U	#	U	ⓘ				
							使用者密碼		重複使用者密碼					

日常使用注意事項

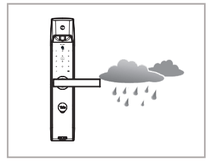

請勿將門鎖安裝到易受雨雪天氣影響的戶外環境，以免受損。

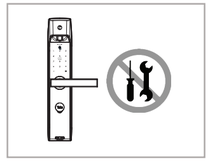

請勿嘗試自行拆解門鎖，以免出現不必要的損壞。

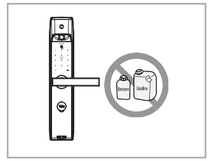

請勿用含苯類成分或燃油成分的液體擦拭門鎖。

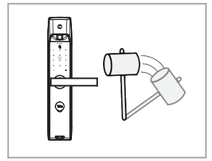

請勿用硬物或重物敲擊門鎖

Yale

產品使用說明書

YDM7216A

Part of ASSA ABLOY

聲音調節

操作音量大小根據音量調節設定調節

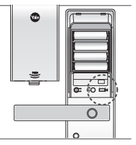

三分鐘鎖定狀態

輸入沒有登記的指紋、卡片或密碼連續 5 次，自動開啟 3 分鐘鎖定功能，
電子鎖停止一切動作。

解除三分鐘鎖定

方法 ① - 從室內開門
方法 ② - 用機械鑰匙開門
方法 ③ - 長按登記鍵 ⓘ

警報功能

入侵破損警報

入侵：關門狀態下，企圖破壞鎖體時發出警報。
破損：強制分離室外鎖時發出警報。

解除入侵 • 破損警報

方法 ① - 輸入已登記的使用者密碼
方法 ② - 長按登記鍵 ⓘ 五秒
方法 ③ - 掃描已登記的指紋
方法 ④ - 感應已登記的卡片

編號圖表 (如需要可複製)

密碼管理(最多100位使用者)		
使用者類型	**使用者姓名**	**使用者密碼**
管理者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		
使用者 _ _		

語言設置

韓語	M	ⓘ	6	#	5	#	1	#	✻	或 ⓘ				
簡體中文							2	#	✻	或 ⓘ				
英文							3	#	✻	或 ⓘ				
繁體中文							4	#	✻	或 ⓘ				

藍芽設定 (Yale Home APP) (選配)

登記	M	ⓘ	7	#	在應用程式內設定新裝置									

遙控器 (選配) UN 01~05

登記	M	ⓘ	8	#	1	#	UN	#	SET Button	#	✻	或 ⓘ		
刪除					3	#	UN	#	✻	或 ⓘ				

控制器 (選配)

登記	M	ⓘ	9	#	1	#	Controller	#	✻	或 ⓘ				
刪除					3	#	M	#	✻	或 ⓘ				

※ 語音提示功能
動作時用語音提示動作狀態和設置方法，使用更加便利。
※切換模式後，所有已登記的卡片、指紋、及密碼都會失效。

日常使用注意事項

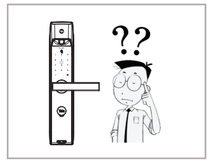

使用時切記勿讓無關人員窺探到您的開門密碼。

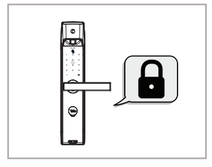

離家時，請確認門已被正常關閉並鎖定。

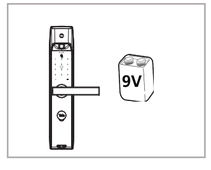

為避免電量不足時門鎖無法正常開啟，請將 9V 電池存放在屋外安全的位置，以便緊急時取用。

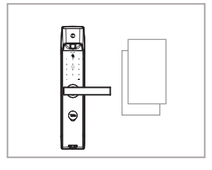

請用乾燥潔淨的軟布擦拭門的鎖螢幕，確保無任何異物。
請勿用濕手觸摸門鎖的螢幕部分。

注意事項及參考事項

- 請勿將本產品安裝於戶外。
- 請勿自行嘗試拆解本產品，否則您可能會觸電或損壞本產品。
- 請勿使用硬物或重物敲擊本產品
- 外出時，請確實確認電子鎖已上鎖再離開。
- 請小心不要撞到把手，避免造成傷害。
- 請勿使用任何水即任何類型的溶劑清潔本產品產品例如：汽油、苯，否則會造成電子路線損壞、產品劣化 (或) 及漆面播落
- 請定期更換密碼 (三個月左右)，密碼洩露時請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，公司概不負責。
- 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
- 外部強制鎖定狀態下，室內開門會發出警報。
- 請勿使用可充電式電池，僅建議使用鹼性電池。
- 請務必遵守上述說明，避免任何受傷或財物損失情事發生。
- 在水氣凝結、海邊等特殊情況以及環境下，無法保證本產品性能。

> 據 低功率電波輻射性電機管理辦法
> 第十二條
> 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者
> 均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
> 第十四條
> 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，
> 應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
> 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ISL-1866-00